


220V 输入人体红外线感应模块说明书


型号:BR-0015A-2

产品图片

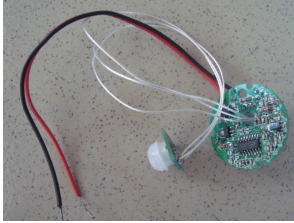

功能特点:

- 1.全自动感应: 人进入其感应范围则输出 220VAC, 离开 感应范围则自动延时关闭, 输出开路;
- 2.光敏控制: (可选择, 出厂时未安装): 可设置光敏控制, 白天或光线强时不感应;
- 3.连续触发方式: 即在感应输出 220VAC 后, 在延时时间段内, 如果有人体在其感应范围活动, 其输出将一直维持输出 220VAC, 直到人离开后延时变为开路 (感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间周期, 并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点);
- 4.具有感应封锁时间: 感应模块在延时时间结束后 (即停止输出 220VAC), 可以紧跟着设置一个 封锁时间段, 在此时间段内感应器不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作, 可应用于间隔探测产品; 同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟);
- 5.延时时间: 出厂设置 30 秒, 可制作范围零点几秒—十几分钟;
- 6.感应范围: $\leq 110^\circ$ 度锥角, 5-8 米. (感应距离具体由所采用的透镜决定, 可订做几十厘米至 7 米以内);
- 7.工作温度: -20°C — $+40^{\circ}\text{C}$ 度;
- 8.PCB 外形尺寸: $28 \times 32\text{mm}$;
- 9.感应透镜尺寸 (直径): 23mm (默认); 另有: 12.7mm 可选;
- 10.接线负载: 火线入, 零线, 火线出, 最大负载 200W;

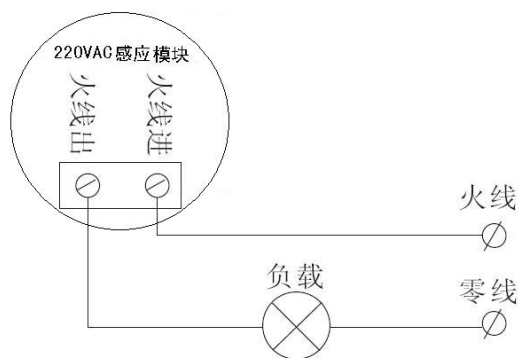

接线图